

Приём звонка с видеодомофона


Функция приёма звонка с видеодомофона позволяет отвечать на звонки, увидеть посетителя, общаться с посетителем, открывать входную дверь, фотографировать изображения с камеры домофона.

! Функция доступна всем пользователям, подключённым к квартире.

Функция доступна на сенсорной панели CleverHome и в мобильном приложении CleverHome.

Функции кнопок:

- 1 — открыть дверь;
- 2 — отклонить звонок, закончить разговор;
- 3 — выключить / включить звук звонка;
- 4 — ответить на звонок;
- 5 — сфотографировать изображение (функция в разработке).

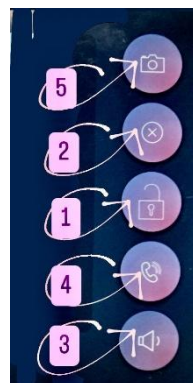

Когда звонят с видеодомофона,

- на экране сенсорной панели появляется окно с видеоизображением от домофона. Справа от окна отображаются кнопки управления звонком;
- на экране смартфона появляется окно с видеоизображением от домофона. Под окном отображаются кнопки управления звонком аналогичные тем, что на панели. Если смартфон выключен или приложение CleverHome закрыто, на смартфон придёт push-уведомление. Чтобы открыть приложение и управлять звонком, нажмите push-уведомление.

Внимание!

- Звонок поступает на все устройства, подключённые к квартире (панель, смартфоны).
- Когда один из пользователей отвечает на звонок, звонок на другие устройства прекращается.
- Если на звонок не отвечать, то звонок звенит около 2 минут.

Когда звонят с видеодомофона, вы можете:

- 1. сразу открыть дверь — кнопка 1;
- 2. отклонить звонок — кнопка 2;
- 3. выключить / включить звук звонка — кнопка 3;
- 4. ответить на звонок — кнопка 4;
- 5. сфотографировать изображение — кнопка 5 (функция в разработке).

1. Сразу открыть дверь

Если вы хотите сразу открыть дверь, нажмите кнопку **1**. Дверь откроется. Звук звонка прекратится. По умолчанию начнется разговор. Для завершения разговора нажмите кнопку **2**.

2. Отклонить звонок

Если вы хотите отклонить звонок, нажмите кнопку **2**. Звонок прекратится на данном устройстве. На других устройствах, подключённых к квартире, звонок продолжится.

3. Выключить звук звонка

Если вы хотите выключить звук звонка, нажмите кнопку **3**. Звонок продолжится в беззвучном режиме только на данном устройстве. На других устройствах, подключённых к квартире, звук звонка не изменится.

Если вы захотите включить звук звонка, снова нажмите кнопку **3**.

4. Ответить на звонок

Если вы хотите ответить на звонок, нажмите кнопку **4**. Вы услышите голос собеседника и сможете ответить. На других устройствах, подключённых к квартире, звонок прекратится. Если во время разговора вы решили открыть дверь, нажмите кнопку **1**. Для завершения разговора нажмите кнопку **2**.

Внимание! Когда вы открываете дверь, разговор продолжается. Чтобы закончить разговор, нажмите кнопку **2**.