

Управление входными группами

Следуйте инструкции, чтобы открыть дверь, ворота, калитку или шлагбаум.

Функция доступна на сенсорной панели CleverHome и в мобильном приложении CleverHome.

!Функция доступна всем пользователям, подключённым к квартире.

1. Если вы хотите открыть

- дверь в парадную,
- ворота,
- калитку,
- шлагбаум

- с помощью **смартфона**: откройте приложение CleverHome. Откроется окно главного меню;

- с помощью **панели**: коснитесь сенсорного экрана панели. Откроется окно главного меню.

2. Нажмите кнопку «Открытие дверей» (рис. 1).

Откроется окно «Открытие дверей» со списком дверей.

3. Выберите нужную дверь. Если дверь не отображается,

на смартфоне смахните экран вверх,

на панели – смахните экран влево.

Откроется продолжение списка.

4. Нажмите кнопку нужной двери. Дверь откроется.

Через 10 секунд дверь автоматически закроется.

5. Для возврата в главное меню в левом верхнем углу нажмите кнопку «Назад» (<).

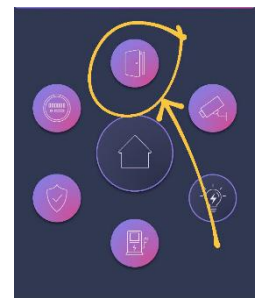


Рисунок 1